Datenblatt

Porzellan-Kaffeebecher

schmal, weiß

WirmachenDruck

Sie sparen, wir drucken!

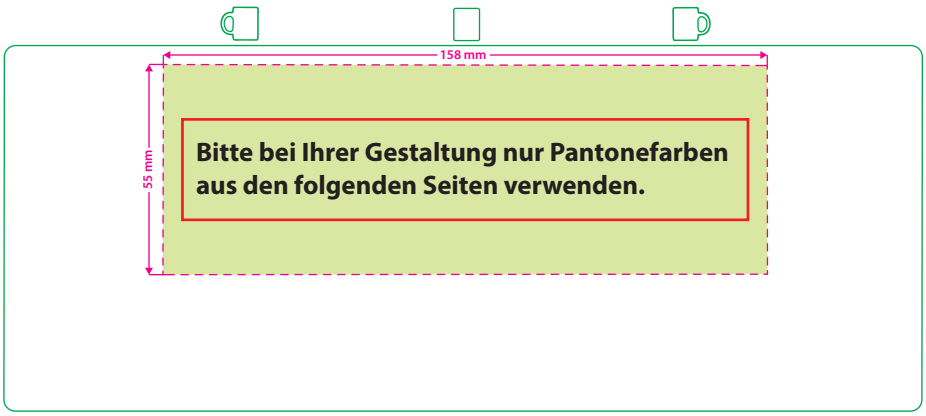

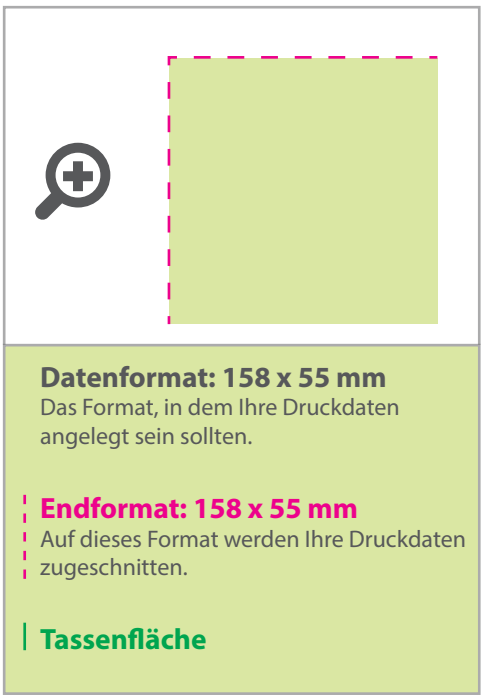

Datenformat: 158 x 55 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Endformat: 158 x 55 mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Tassenfläche

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Bitte beachten Sie zwingend die Farbtabelle auf den folgenden Seiten, verwenden Sie in Ihrer Gestaltung nur die angegebene Farbauswahl aus Pantone C auf den folgenden Seiten.
- Legen Sie bitte nur Volltonfarben als Pantone C an, die Anzahl der Farben muss dabei der Farbanzahl, sowie der Tassenfarbe, Ihrer Bestellung entsprechen.
- Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen.
- Bitte verwenden Sie nur 100 % Farbauftrag und legen Sie in Ihrer Grafik ausschließlich Vektoren/Pfade an.
- Die einzelnen Farben sollten sich nicht überlappen, stellen Sie darunterliegende Grafikelemente auf aussparen, um ungewollte Farbfehler zu vermeiden.
- Mindest-Strichstärke von 0,3 mm (0,85 pt) positiv und 0,9 mm (2,55 pt) negativ.
- Schriftgröße positiv 6 pt (2,1 mm) und negativ 9 pt (3,2 mm)

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus	Bitte wählen Sie in Ihrer Druckdatei nur Pantone C Farbtöne aus der Farbtabelle auf der folgenden Seite aus. Legen Sie diese Farbtöne nur mit 100 % Farbauftrag an. Die Anzahl muss dabei mit der Bestellung übereinstimmen (1-farbig = 1 Pantone C Farbton, 2-farbig = 2 Pantone C Farbtöne)
Auflösung	Legen Sie in Ihrer Druckdatei ausschließlich Vektoren/Pfade an. Einzelne Farben dürfen sich dabei nicht überlappen. Verläufe oder Pixelgrafiken (Fotos) sind nicht möglich.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften in Pfade umzuwandeln

Datenblatt

Pantonefarben auf weißer Tasse

WirmachenDruck
Sie sparen, wir drucken!

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse

CMYK Wert	Pantone
1-15-80-0	Pantone 115
0-27-100-0	Pantone 116
0-35-100-0	Pantone 7408
1-34-87-8	Pantone 143
0-48-100-0	Pantone 137
0-47-100-0	Pantone 138
0-60-100-0	Pantone 716
2-70-100-11	Pantone 1595
0-91-100-20	Pantone 2347
0-76-98-4	Pantone 166
1-90-98-11	Pantone 485
5-100-88-13	Pantone 186
41-100-88-0	Pantone 704
3-99-92-22	Pantone 7626
18-55-9-4	Pantone 687
15-49-26-6	Pantone 694
13-36-27-0	Pantone 501
32-63-20-0	Pantone 681
22-32-44-8	Pantone 4665
17-50-83-29	Pantone 730
9-75-93-35	Pantone 1535
16-75-89-41	Pantone 7526
47-80-85-50	Pantone 477
60-75-78-55	Pantone 476
65-80-75-55	Pantone 497
52-85-85-60	Pantone 4625
12-50-85-21	Pantone 723

Datenblatt

Pantonefarben auf weißer Tasse

WirmachenDruck
Sie sparen, wir drucken!

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
12-50-85-21	Pantone 723	95-24-100-20	Pantone 356	100-22-47-12	Pantone 7717
52-39-85-53	Pantone 7498	55-5-71-0	Pantone 7489	91-9-43-29	Pantone 322
24-20-88-40	Pantone 620	30-9-81-15	Pantone 618	55-20-11-0	Pantone 644
100-64-75-3	Pantone 330	71-32-78-0	Pantone 364	60-10-0-0	Pantone 2915
100-13-50-61	Pantone 3292	60-15-76-21	Pantone 575	79-42-23-0	Pantone 646
95-24-65-65	Pantone 3308	80-35-90-35	Pantone 7483	73-28-7-7	Pantone 542
92-19-65-52	Pantone 336	60-9-59-5	Pantone 556	97-50-7-29	Pantone 7462
98-9-69-39	Pantone 3298	26-7-13-0	Pantone 5523	100-56-10-22	Pantone 293
90-10-75-30	Pantone 341	61-17-44-0	Pantone 2247	96-87-47-1	Pantone 654
91-11-88-36	Pantone 2426	100-10-40-0	Pantone 321	100-75-4-5	Pantone 294

Datenblatt

Pantonefarben auf weißer Tasse

WirmachenDruck
Sie sparen, wir drucken!

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
100-75-4-5	Pantone 294	87-94-11-60	Pantone 2695	0-0-0-100	Pantone Black C
100-75-0-25	Pantone 286	89-92-21-53	Pantone 274	0-0-0-0	Weiß
100-70-5-0	Pantone 2945	71-48-21-23	Pantone 5405		
100-83-0-15	Pantone 288	70-54-33-36	Pantone 7546		
86-79-10-23	Pantone 5265	75-50-50-35	Pantone 445		
100-100-0-93	Pantone 276	66-49-53-19	Pantone 417		
80-56-19-30	Pantone 653	20-18-18-11	Pantone Cool Grey 3		
77-79-45-7	Pantone 7448	38-28-28-11	Pantone 422		
64-84-29-70	Pantone 7449	51-41-41-30	Pantone 424		