



AUFBAUANLEITUNG

MESSEWAND GEBOGEN

Diese Messewand ist ohne Werkzeug leicht auf- und abgebaut. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem handlich gefalteten Metallgittersystem eine beeindruckende Werbewand.

Lieferumfang

KOFFER

SEITENTEILE

BEDRUCKTE PLANE


GITTERSYSTEM

A

B


C

D

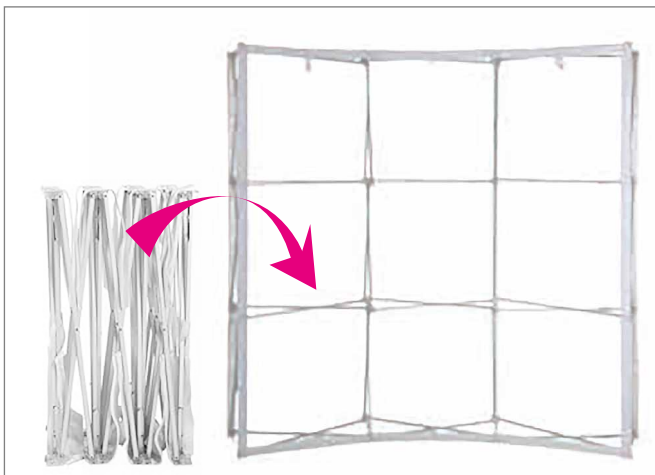

- 1 Entnehmen Sie das Gittersystem **D** aus dem Rollkoffer und falten Sie es wie eine Ziehharmonika behutsam auseinander.

Behalten Sie bei Aufbauschwierigkeiten die Ruhe und wenden Sie keine Gewalt an – das Gittersystem könnte sonst beschädigt werden.

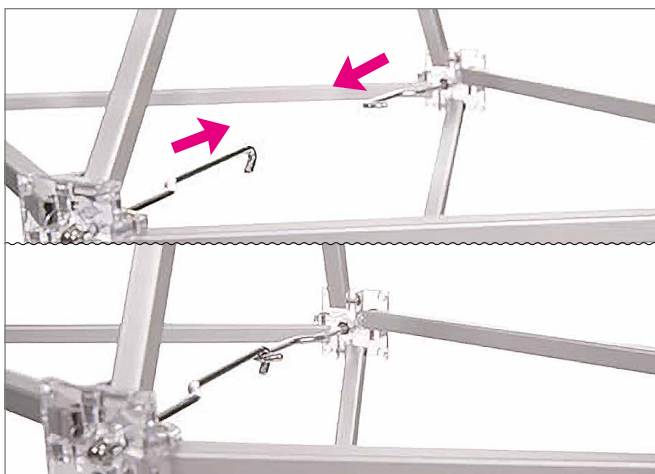

- 2 Verbinden Sie die losen Metallhaken jeweils von oben und unten miteinander.



- 3 Befestigen Sie nun die Seitenteile **B** mittels Klettband am Gestell **D**. Dieses finden Sie im Hohlraum der Seitenteile.

Das Klettband, das auf der anderen Seite der Seitenteile angebracht ist, dient der späteren Befestigung des Drucks. Achten Sie deshalb darauf, dass es sich auf der Rückseite Ihrer Messewand befindet.



- 4 Der bedruckte Stoff **C** wird ebenfalls durch ein Klettband mit dem Gestell **D** verbunden. Das auf dem Druck aufge Nähte Flauschband ermöglicht Ihnen das einfache, variabel anpassbare Ankletten auf dem Rahmen.

Tipp, um das Gerüst passgenau zu verkleiden:
Bringen Sie Ihren Druck von links nach rechts an.



- 5 FERTIG!
Ihre Messewand hat nun einen sicheren Stand.

- ! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 4, 3, 2, 1 ...