



Faltblatt, gefalzt auf DIN A4 quer
horizontaler Zickzackfalz, 6-seitig, 4/4-farbig

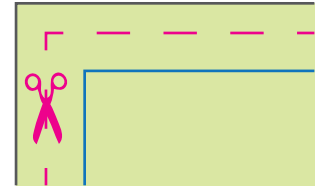

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

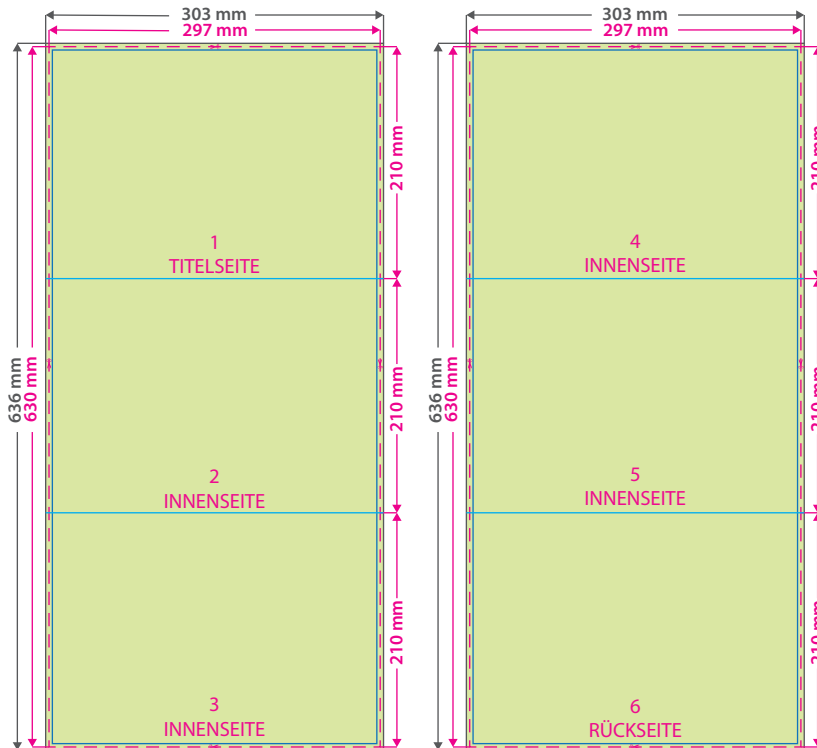

Datenformat: 303 x 636 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 297 x 630 mm

Gefalztes Endformat: 297 x 210 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.


Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Falzlinien

Hier befinden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

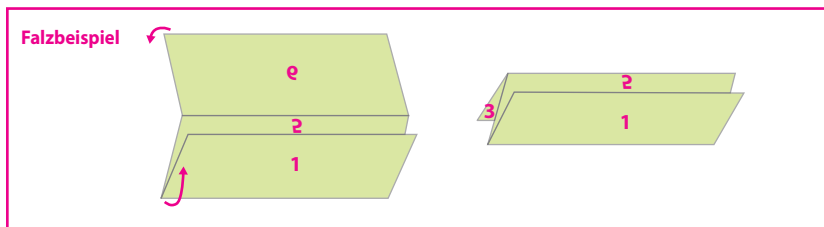

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob Seitenstand und Ausrichtung des Motives der gewünschten Gestaltung entsprechen. Stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Grafikelemente entsprechend gedreht sind, um die gewünschte Ausrichtung im Endprodukt zu erreichen. Die Abbildungen veranschaulichen lediglich eine mögliche Art der Seitendrehung.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Legen Sie die Einzelseiten in der angegebenen Reihenfolge als Druckbogen für Außen- und Innenseiten an.