




Getränkebecher

mit Eichstrich, Bio, doppelwandig 300ml

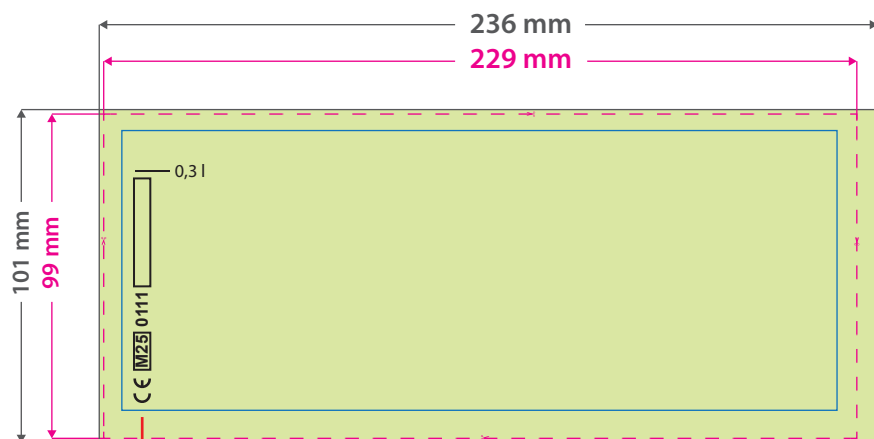


Bitte beachten Sie, dass in diesem Bereich gesetzliche Angaben stehen und Sie hier keine wichtigen Informationen (Bilder, Logos oder Text) platzieren.

Hinweis:

Bitte entfernen Sie am Ende Ihrer Gestaltung die von uns bereitgestellten Informationen in der Druckvorlage aus Ihren Druckdaten.

Diese werden ansonsten mit gedruckt.

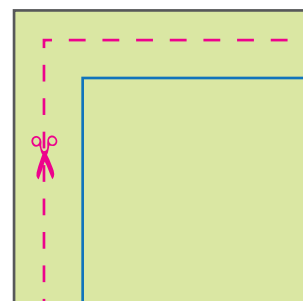**Datenformat: 236 x 101 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 229 x 99 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand:

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.