

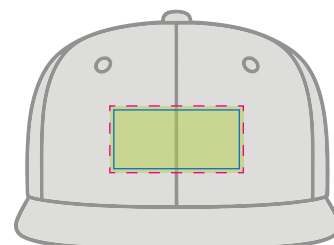
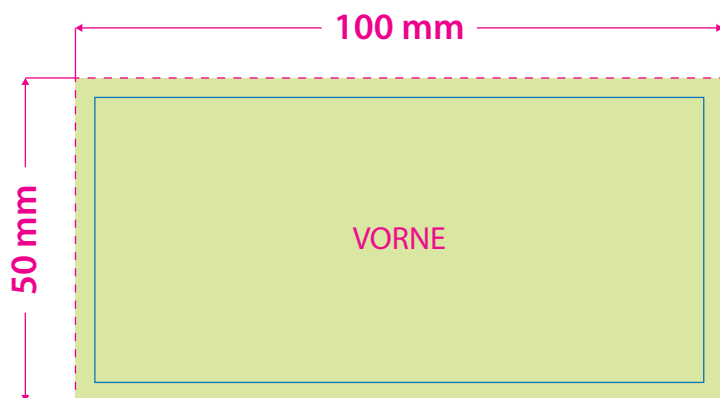
Panel Snapback Rapper Cap

hochwertiger 3D-Stick, max. 12 Farben



WIRmachenDRUCK

Sie sparen, wir drucken!

**Endformat: 100 x 50 mm**

In diesem Format sollten Ihre Druckdaten angelegt sein.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
- Bitte legen Sie keine sich überlappenden Elemente an. Das ist im Stick nicht möglich.
- Mindeststrichstärke: 6 pt / 2 mm.
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt / 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Minimal mögliche Schriftgröße: 18 pt / 6 mm (Kleinbuchstabenhöhe). Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften wie Arial.
- 3D Stick ist für einfache Logos geeignet. Die Grafikelemente beim 3D Stick produzieren wir generell einer Höhe von ca. 3 mm. Bitte verzichten Sie auf 3D Darstellungen in Ihrer Druckdatei.
- Planen Sie bei feinen Linien und Schriften kleine Toleranzen (ca. $\pm 20\%$) ein, da die tatsächliche Stickstärke je nach Material leicht variieren kann.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Es sind maximal 12 verschiedenfarbige Garne bzw. Volltonfarben, inklusive weiß, möglich. Garnfarben können von der Darstellung abweichen.
- Berücksichtigen Sie bei Motiven über Nähten oder Übergängen, dass dort minimale Unregelmäßigkeiten entstehen können.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.



4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K und Pantone C) keine CMYK, RGB-, oder LAB Modus.

Auflösung

Liefen Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format.

Seiten(-reihenfolge)

Entfernen Sie alle nicht erforderlichen Seiten und kennzeichnen Sie die PDF-Dateien eindeutig nach Druckposition, z. B. Motiv1_vorne.pdf.