


Snapback Panel Rapper Cap

hochwertig bestickt, max. 12 Farben



WIRmachenDRUCK


Sie sparen, wir drucken!

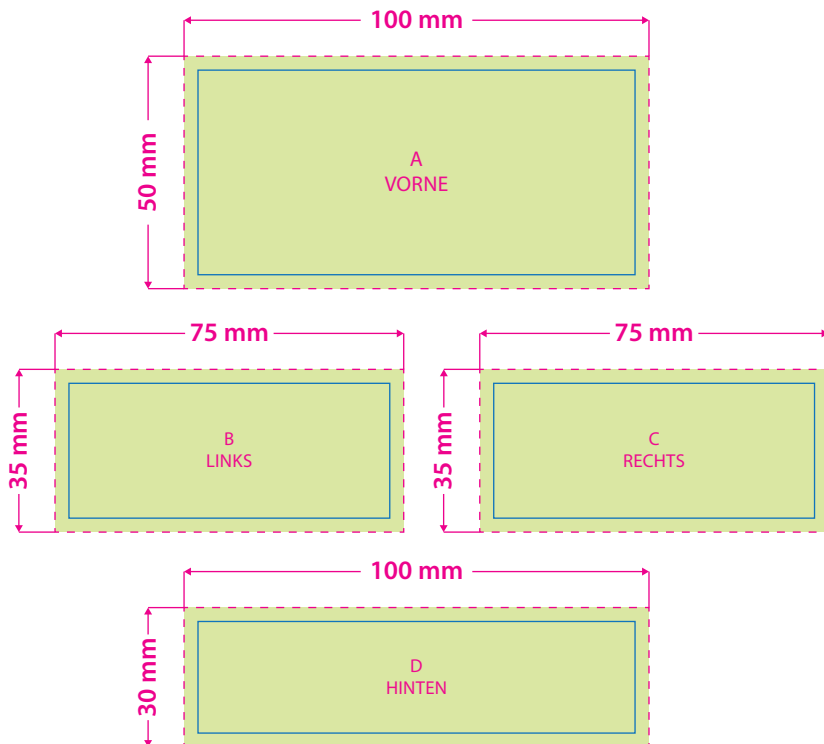

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtöne an.
- Bitte legen Sie keine sich überlappenden Elemente an. Das ist im Stick nicht möglich.
- Mindeststrichstärke: 6 pt / 2 mm.
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt / 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Minimal mögliche Schriftgröße: 18 pt / 6 mm (Kleinbuchstabenhöhe). Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften wie Arial.
- Planen Sie bei feinen Linien und Schriften kleine Toleranzen (ca. ±20 %) ein, da die tatsächliche Stickstärke je nach Material leicht variieren kann.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Es sind maximal 12 verschiedenfarbige Garne bzw. Volltonfarben, inklusive weiß, möglich. Garnfarben können von der Darstellung abweichen.
- Berücksichtigen Sie bei Motiven über Nähten oder Übergängen, dass dort minimale Unregelmäßigkeiten entstehen können.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vorne.pdf

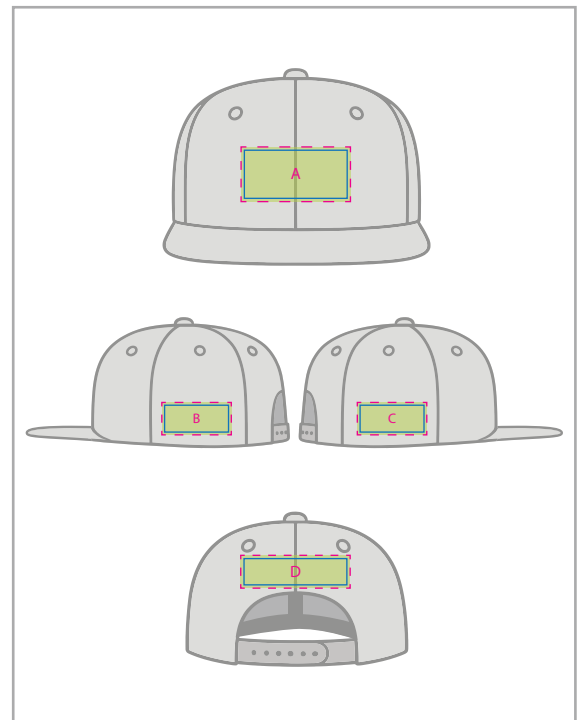

Endformat:

Vorne: 100 x 50 mm

Links/ Rechts: 75 x 35 mm

Hinten: 100 x 30 mm

In diesem Format sollten Ihre Druckdaten angelegt sein.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K und Pantone C) keine CMYK, RGB-, oder LAB Modus.

Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format.

Seiten(-reihenfolge)

Entfernen Sie alle nicht erforderlichen Seiten und kennzeichnen Sie die PDF-Dateien eindeutig nach Druckposition, z. B. Motiv1_vorne.pdf.