Datenblatt

Stickerbogen

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

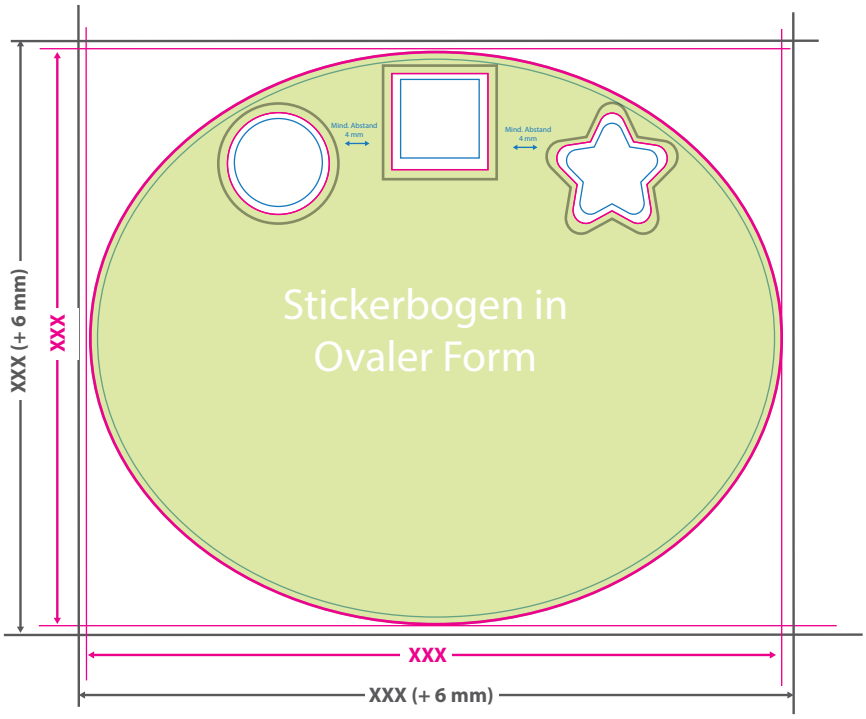

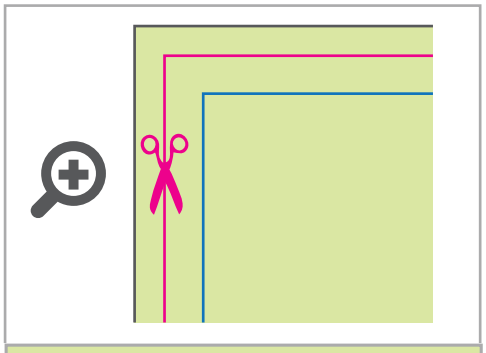

Datenformat:
XXX (+ 6 mm) x XXX (+ 6 mm)
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und rand-abfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seiten-ränder zu vermeiden.

Endformat: XXX x XXX mm
Mind.: 55 x 55 mm (Bogen)
Mind.: 10 x 10 mm (Sticker)

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
Zwischen den Stickern: 4 mm (auf allen Seiten)

Bitte beachten Sie:

Für den Konturschnitt der einzelnen Sticker benötigen wir von Ihnen in der PDF-Druckdatei eine vektorisierte Konturlinie. Bitte färben Sie diese Linie mit einer Volltonfarbe ein, die Sie kiss_cut (bitte Schreibweise beachten) nennen und welche aus 100 Prozent Magenta besteht. Der Abstand der Kiss-cut der einzelnen Sticker und der Abstand zum Endformat, muss jeweils 4 mm zueinander betragen.

Die dargestellten Formen dienen nur als Beispiele. Sie können diverse andere Formen auf dem Stickerbogen anwenden.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.